

**GT-E1081T**

# Uživatelská příručka


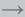
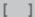
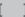
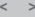



**SAMSUNG**

# Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Podrobnosti o rychlém spuštění naleznete na „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

## Ikony v pokynech

	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady nebo dodatečné informace
	<b>Následující krok:</b> pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte <b>Zprávy</b> → <b>Vytvořit novou zprávu</b> (znamená vyberte <b>Zprávy</b> , až poté <b>Vytvořit novou zprávu</b> )
	<b>Hranaté závorky:</b> tlačítka telefonu; například: [  ] (znamená vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu)
	<b>Hranaté závorky:</b> kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <OK> (znamená kontextové tlačítko <b>OK</b> )
	<b>Viz:</b> kstránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

## **Informace o autorských právech**

---

Práva ke všem technologiím a výrobkům, které obsahuje tento telefon jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků:

- Java™ je obchodní známkou společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

# **CE 0168**

# Obsah

<b>Představení vašeho mobilního telefonu .....</b>	<b>6</b>
Rozvržení telefonu .....	6
Ikony .....	8
<b>Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu.....</b>	<b>9</b>
Vložení SIM karty a baterie .....	9
Nabíjení baterie .....	10
<b>Používání základních funkcí .....</b>	<b>11</b>
Zapnutí nebo vypnutí telefonu .....	11
Přístup k menu .....	11
Přizpůsobení telefonu .....	12
Používání základních funkcí pro volání .....	13
Zadávání textu .....	16
Přidání a vyhledání kontaktů .....	18
<b>Používání pokročilých funkcí .....</b>	<b>19</b>
Používání pokročilých funkcí pro volání .....	19
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv .....	22
<b>Používání nástrojů a aplikací.....</b>	<b>24</b>
Aktivace a odeslání zprávy SOS .....	24
Falešná volání .....	25
Aktivace mobilního stopaře.....	25
Nastavení a používání budíku .....	26
Používání kalkulačky .....	27
Převod měn nebo jednotek.....	27
Nastavení časovače.....	28
Používání stopek.....	28


Vytvoření textové poznámky.....	29
Zobrazení kalendáře .....	29
Aktivace baterky .....	29
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>30</b>
<b>Bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>34</b>

# Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

## Rozvržení telefonu

---

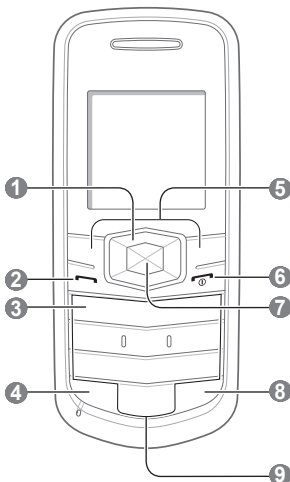

**1****Čtyřsměrové navigační tlačítko**

V základním režimu přístup do nabídky definované uživatelem (závisí na poskytovateli sítě, předdefinované nabídky se mohou lišit), aktivace baterky (nahoru), vytočení falešného hovoru (dolů); V režimu Menu procházení možnostmi nabídky

► *Aktivace baterky*

► *Falešná volání*

**2****Tlačítko volání**

Volání nebo přijetí hovoru; V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných, zmeškaných nebo přijatých čísel; Odeslání SOS zprávy

► *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

**3****Tlačítko služby hlasové pošty**

V základním režimu přístup k hlasové poště (stiskněte a podržte)

**4****Zamykací tlačítko**

V základním režimu uzamčení nebo odemčení klávesnice (stiskněte a podržte)

**5****Kontextová tlačítka**

Provedení akcí uvedených v dolní části displeje

**6****Vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu**

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stiskněte a podržte); Ukončení hovoru; V režimu Menu zrušení zadání a návrat do Základního režimu

**7****Tlačítko potvrzení**

V základním režimu přístup do režimu Menu; V režimu Menu výběr označené možnosti nabídky nebo potvrzení zadání

**8****Tlačítko Tichého profilu**

V základním režimu aktivace nebo deaktivace tichého profilu (stisknutím a přidržením)

**9****Alfanumerická tlačítka**

# Ikony



Tento telefon zobrazuje v horní části obrazovky následující indikátory stavu

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Aktivní přesměrování hovoru
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Budík je aktivní
	Nový text zprávy
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie




# Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


## Vložení SIM karty a baterie

---

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

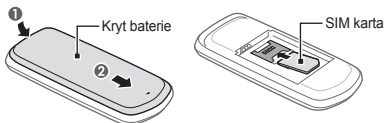


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

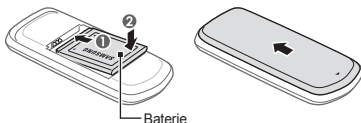

## Nabíjení baterie

---

1. Zapojte dodaný cestovní adaptér.



Do elektrické zásuvky

2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.



Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.


# Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

## Zapnutí nebo vypnutí telefonu

---

Zapnutí telefonu,

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a vyberte <OK> (je-li to nutné).
3. Po spuštění průvodce nastavením přizpůsobte telefon podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte výše popsany krok 1.

## Přístup k menu

---

Pro přístup k menu telefonu,

1. V základním režimu stiskněte tlačítko Potvrdit pro zpřístupnění režimu Menu.



Pravděpodobně bude třeba stisknout <Menu>, abyste se dostali do režimu Menu, a to v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sítě.

2. Pomocí navigačních tlačítek se pohybujte v nabídce nebo v možnostech.

3. Stisknutím **<Vybrat>**, **<OK>** nebo tlačítko potvrzení potvrďte označenou možnost.
4. Stisknutím **<Zpět>** přejdete o úroveň výše;  
Stisknutím [**↶**] se vrátíte do Základního režimu.



- Při otevření nabídky, která vyžaduje zadání kódu PIN2, musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Přizpůsobení telefonu

---

### Přepnutí tichého profilu

V základním režimu stiskněte a podržte [**#**] ztišíte nebo zapnete zvuk telefonu.

### Nastavení zvukového profilu

Přepnutí jiného zvukového profilu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil a stisknutím **<Volby>** → **Upravit**.
3. Upravte libovolně zvuková nastavení.



## Nastavení zástupců nabídek

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zástupce.
3. Zvolte nabídku, kterou si přejete přiřadit k tlačítku zástupce.

## Používání základních funkcí pro volání

---



### Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [>] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].



Hlasitost vydávána monosluchátky je velmi nízká nebo prakticky neslyšitelná. Používejte proto pouze stereosluchátka.

### Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stisknutím [].
2. Hovor ukončíte stisknutím [].

### Upravení hlasitosti vyzváněcího tónu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte do právě používaného profilu telefonu.



Pokud máte nastavený tichý profil nebo offline profil, není možné upravit hlasitost vyzváněcího tónu.

3. Stisknutím **<Volby>** → **Upravit**.
4. Vyberte **Hlasitost** a přejděte na **Upozornění na hovor**.
5. Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost.
6. Stisknutím **<Uložit>** nastavení uložíte.

### Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

### Změna vyzváněcího tónu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na právě používaný profil.



Pokud používáte tichý nebo offline profil, není možné změnit vyzvánění.

3. Stisknutím **<Volby>** → **Upravit**.
  4. Vyberte **Vyzváněcí tón hovoru**.
  5. Vyberte vyzváněcí tón.
- Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

## Používání funkce hlasitý odposlech

1. V průběhu hovoru stisknutím tlačítka Potvrdit aktivujete reproduktor.
2. Přepnutí zpět na sluchátko provedete opětovným stisknutím tlačítka Potvrdit.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

## Používání sluchátek

Připojením sluchátek do multifunkčního konektoru můžete uskutečňovat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek.

# Zadávání textu

---

## Změna režimu zadávání textu

- Stiskněte a podržte [#] přepínáte mezi režimem T9 a ABC. V závislosti na zemi je možné spustit režim zadávání pro určitý jazyk.
- Stisknutím [#] změníte způsob nebo přepnete na režim Čísel.
- Stisknutím [\*] přepnete na režim Symbolů
- Stiskněte a podržte [\*] vyberte režim zadávání nebo změňte jazyk pro zadávání textu.

## Režim T9

1. Stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek napište požadované slovo.
2. Pokud se slovo zobrazilo správně, stisknutím [0] vložte mezeru. Pokud se nezobrazilo slovo správně, stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů vyberte alternativní slovo.



## Režim ABC

Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

## Režim čísel

Stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka vložte číslo.

## Režim symbolů

Stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka vložte symbol.

## Použití ostatních funkcí pro zadávání textu

- Pohyb kurzoru provedete stisknutím navigačního tlačítka.
- Znak vymažete jeden po jednom stisknutím **<Vymazat>**. Všechny znaky vymažete stisknutím a přidržením **<Vymazat>**.
- Mezeru mezi znaky vložíte stisknutím **[0]**.
- Interpunkční znaménko zadáte stisknutím **[1]**.

## Přidání a vyhledání kontaktů

---



Tento telefon je přednastaven ukládat kontakty do paměti telefonu. Změnu paměťového umístění provedete v režimu Menu volbou **Nastavení** → **Aplikace** → **Kontakty** → **Uložit kontakt do** → paměťové umístění.

### Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte **Vytvořit kontakt**.
3. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
4. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
5. Zadejte informace o kontaktu.
6. Stisknutím tlačítka **Potvrdit** přidáte kontakt do paměti.

### Vyhledání kontaktu

1. V základním režimu vyberte **<Kontakty>**.
2. Zadejte prvních pár písmen jména, které si přejete najít.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

# Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

## Používání pokročilých funkcí pro volání



---

### Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru,

1. Stisknutím **<Zobrazit>**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] číslo vytočíte.

### Volání na poslední volané číslo


1. V základním režimu stisknutím [].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru nebo stisknutím [>] vytočíte číslo.

### Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **<Podržet>** hovor podržíte, stisknutím **<Načíst>** podržený hovor vyvoláte.


## Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [].
3. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi dvěma hovory přepínat.

## Přijem druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [].  
První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi dvěma hovory přepínat.


## Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.  
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **<Volby>** → **Konferenční hovor**.


## Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a přidržením [0].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

## Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V základním režimu vyberte **<Kontakty>**.
2. Přejděte na číslo, které si přejete vytočit a stisknutím [] jej vytočte.

## Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, Stisknutím []. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** (je-li to nutné).
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stisknutím <Volby> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4 a 5.

## Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

---

### Odeslání textové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu**.
2. Zadejte cílové číslo a přejděte dolů.
3. Napište text zprávy. ► *Zadávání textu*
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

### Zobrazení textových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu.

### Vložení textové šablony do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu**.
2. V textovém poli stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

# Používání nástrojů a aplikací

Zde se dozvíte, jak pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi tohoto mobilního telefonu.

## Aktivace a odeslání zprávy SOS

---



V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

### Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Přechodem dolů a stisknutím tlačítka **Potvrdit** otevřete seznam příjemců.
4. Stisknutím tlačítka **Potvrdit** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení výběru kontaktů stisknutím **<Volby>** → **Uložit** uložíte příjemce.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakování SOS zpráv.
9. Stisknutím **<Uložit>** → **<Ano>**.



## Odeslání zprávy SOS

1. Při zamknutých tlačítkách stiskněte čtyřikrát [ a odešlete SOS zprávu předvoleným číslům.  
Telefon se přepne do režimu SOS a odešle předvolenou SOS zprávu.
2. SOS režim opustíte stisknutím [].

## Falešná volání

---

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Uskutečnění falešného volání,

- V základním režimu stisknutím a přidržením navigačního tlačítka dolů.
- Stiskněte čtyřikrát navigační tlačítko dolů s uzamknutými tlačítky.

## Aktivace mobilního stopaře

---

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Tato funkce nemusí být k dispozici, dostupnost funkce závisí na poskytovateli sítě.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **<OK>**.



Při prvním spuštění aplikace **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Stisknutím <**Volby**> → **Uložit** uložíte příjemce.
8. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
9. Stiskněte tlačítka Potvrdit → <**Přijmout**>.

## Nastavení a používání budíku

---

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

### Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Stiskněte <**Vybrat**> → **Zapnout**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stisknutím <**Uložit**>, případně <**Volby**> → **Uložit**.

### Vypnutí budíku

Když zvoní budík,

- Budík zastavíte stisknutím <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

## Deaktivování budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte budíku, který si přejete deaktivovat.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Vypnout**.
4. Stisknutím <**Uložit**>.



Pokud je baterie vyjmuta, naplánovaný budík se nerozezní.

## Používání kalkulačky

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

## Převod měn nebo jednotek

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

## Nastavení časovače

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stisknutím **<Nastavit>**.
3. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stisknutím **<OK>**.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte odpočítávání.
5. Po vypršení času stiskněte libovolné tlačítko a zastavte upozornění.

## Používání stopek

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem **<Spustit>** spustíte stopky.
3. Stiskem **<Nahrát>** zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte **<Stop>**.
5. Stiskem **<Vynulovat>** vymažete zaznamenané časy.

## Vytvoření textové poznámky

---

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Stisknutím <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky.
4. Vyberte <**Volby**> → **Uložit**.

## Zobrazení kalendáře

---

V režimu Menu vyberte **Kalendář**.

## Aktivace baterky

---

Funkci baterky aktivujete v základním režimu stisknutím a přidržením navigačního tlačítka nahoru. Deaktivaci této funkce v základním režimu provedete stisknutím a přidržením navigačního tlačítka nahoru.

# Řešení problémů

**Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zámek PIN</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby**

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Hovory jsou přerušovány**

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## **Odchozí hovory nejsou spojovány**

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Příchozí hovory nejsou spojovány**

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Druhá strana vás během hovoru neslyší**

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## **Špatná kvalita zvuku**

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## **Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí**

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká**

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.



## **Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná**

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## **Zařízení je horké na dotek**

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

# Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## **Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte přístroj během bouřky**

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

## **Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

### **Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### **Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními**

### **V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

### **Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

## **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

## **Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

## **Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte**

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

## **V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.

- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## **Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu**

### **Udržujte přístroj v suchu**

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

**Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.**

Prach může způsobit poruchu přístroje.

**Přístroj nepokládejte na šikmé plochy**

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

**Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.**

**Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C**

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

**Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky**

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

**Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí**

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.



**Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

**Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

**V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

**Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

**Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**


- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

## **Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

## **V průběhu hovoru:**

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

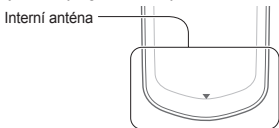

- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

## **Chraňte svůj sluch**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

## **Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní**

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

## **Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu**

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

## **Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

## **Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky**

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

## **Čištění přístroje:**

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## **Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

**Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu**

**Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní**

**Nedovolte, aby přístroj používaly děti**

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

**Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně**

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

**Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

**Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevyměňujte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

## **Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## **Zálohujte důležitá data**

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

## **Nešířte materiál chráněný autorským právem**

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## **Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)**

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,723 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení

životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí

být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.



## Prohlášení o shodě (R&TTE)

*My, společnost* **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro síť GSM : GT-E1081T

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

**C E 0168**

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

*(Zástupce v EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2009.12.18

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

